

取扱説明書

スタンド用

保管用

お客様へ

お買い上げありがとうございます。
ご使用前に本説明書をよくお読みのうえ、正しく
お使いください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。



〒659-0082 兵庫県芦屋市山芦屋町 20-8
Tel ; 0797-25-1305 fax ; 0797-25-1306
URL http://www.flame-product.com

安全上のご注意



警告

- この器具は一般屋内用スタンド照明器具です。
下記のような条件下では使用しないでください。火災、感電、落下の原因となります。
 - ・周囲温度が35℃以上の所
 - ・屋外の水のかかる所や、浴室などの湿気の多い所
 - ・振動や衝撃の激しい所、腐食性、可燃性ガスの発生する所
 - ・粉塵などの多い所
 - ・毛足の長いじゅうたんの上など不安定な場所
- 器具を改造したり部品交換をしたりしないでください。
火災、感電、原因となります。
- 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください
工事店、電気店、お買上げ店にご相談ください。
- ランプは器具表示のものを使用してください。
間違った種類、ワット数のランプを使用すると
火災のおそれがあります。
- 布や紙、布団など燃えやすいもので覆ったり、カーテンなど燃えやすいものの近くで使用
しないでください。火災・けがの原因となります。



注意

- 交流100ボルト以外で使用しないでください。過電圧を加えると加熱し、火災、
感電の原因となります。
- ストーブなど温度の高くなるものを器具のそばに置かないでください。火災の原因と
なることがあります。
- 点灯中や消灯直後のランプには触らないでください。やけどの原因となります。
- 濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
- 差込プラグをを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき火災、感電の
原因となることがありますので、必ず差込プラグをもって抜き差ししてください。
- 電源コードを束ねたり、無理に曲げたり、重たいものを置いたり、はさんだりしないでください。
コードが傷つき火災、感電の原因となることがあります。

お手入れについて

* 電源を切ってランプやその周辺が冷めてから行ってください。

- 安全にご使用いただくために、定期的（6ヶ月に1度程度）に清掃、点検をしてください。
- 汚れ（ホコリなど）は、ハタキなどで落としてください。汚れがひどい場合は
石けん水にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げてくだい。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。
- 器具を水洗いしないでください。火災、感電の原因となります。

取扱説明書

tone

保管用

取付方法

1. 安全確保の為、電源プラグはまだコンセントに
差し込まないでください。
通電のまま作業されますと、感電、やけどの
原因となることがあります。
2. ソケットについているソケットリングをはずしてください。
3. ソケットにシェードをかぶせ、ソケットリングで固定して
ください。（下図参照）
4. ランプを確実に取付けてください。ランプは、必ず器具に
指定のランプをご使用ください。
5. 本体を安定した場所に設置してください。
6. 中間スイッチがOFFになっていることを、確認し電源プラグ
をコンセントに確実に差し込み、スイッチをON（通電）
にしてください。




電源プラグの差込が不十分ですと火災、感電の原因となります。



濡れた手で、電源プラグを抜き差ししないでください。
電源プラグを抜き差しする際は、コードを引っ張らないで
ください。コードが傷つき火災、感電の原因となります。

*ご使用の際は、コードを束ねたまま使用しないでください。

シェードの取付方法

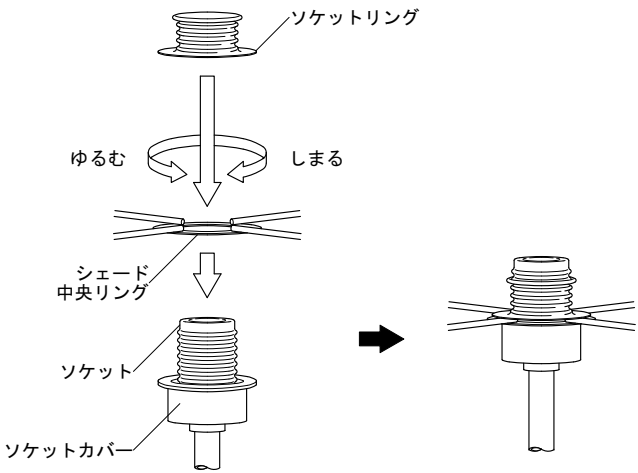


無理な力でしめ過ぎますと、ソケットの破損の原因になります。

仕様

使用電圧	消費電力	付属ランプ
AC 100 V	60W	ミニクリプトン球（フロスト）60W（口金 E-17）

各部の名称

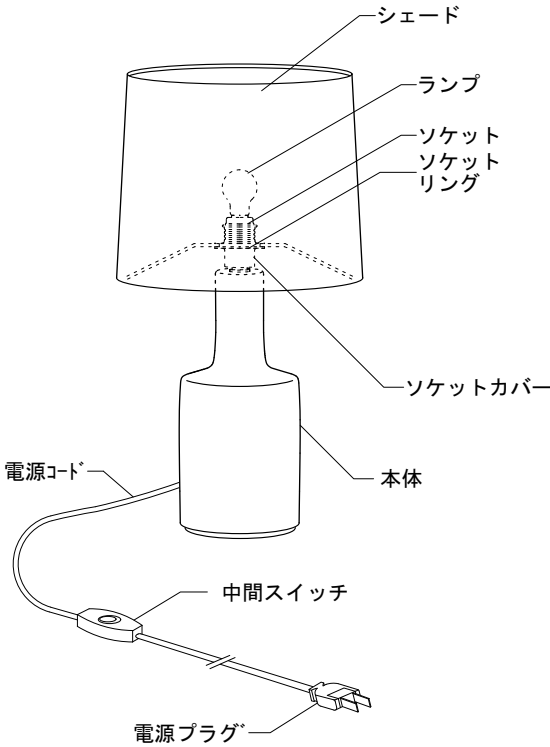


*本体部分の陶器はひとつひとつ手作り品です
ので、色味、模様などが多少異なります。

*ランプ交換の際は、電源を切り、しばらく
たってから（約20分）行ってください。



電源が入ったまま作業されますと、
やけどや感電の原因となります。

ランプ交換

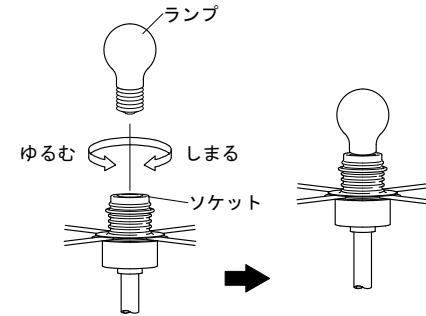

器具に指定されたランプをソケット
へ確実に装着して下さい。